
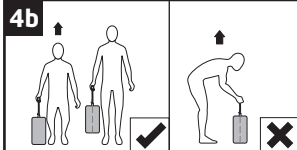
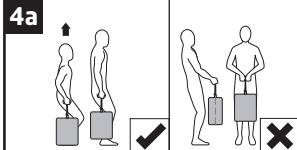
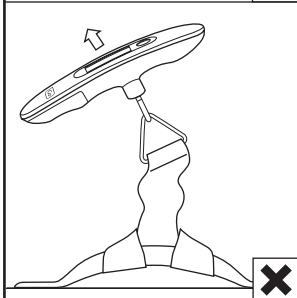
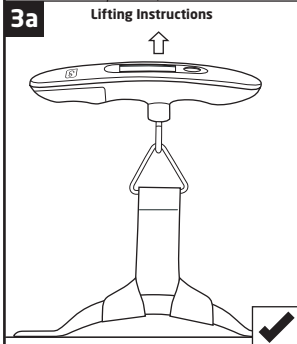
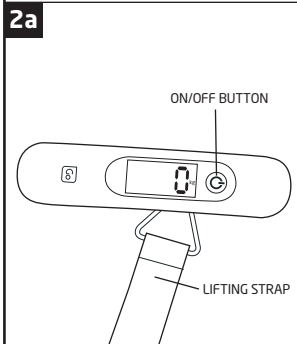
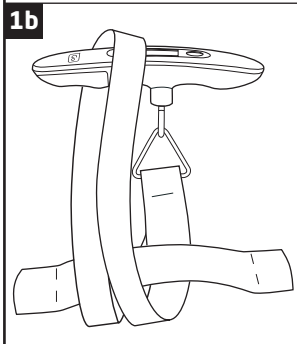


1a Fitting The Digital Scale

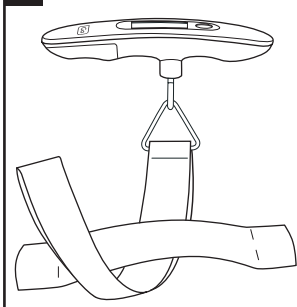

GBR

Getting Started

- Remove battery cover and insert the battery provided, positive '+' facing upwards.
- Replace cover and the Digi Scale is ready to use.
- If replacement of the battery is necessary insert a new CR2032 lithium battery.

HOW TO USE

Setup

- Press and hold the "ON/OFF" button to turn on the LCD display.
- Press again repeatedly to toggle between grams (g), ounces (oz), kilograms (kg) and pounds (lb) as required. Your choice is held in memory. Press and hold the "ON/OFF" button to turn off. Repeat to change. (NB: You cannot toggle between units when reviewing weighing results).

Weigh Luggage - (Note: Maximum Weight = 40 kg / 88 lbs).

- Attach to luggage.
- Pass the lifting strap through the midpoint of the handle (fig. 1a). Loop the Digi Scale through the lifting strap and pull tight to secure (fig. 1b).

Turn On (without Lifting).

- Turn on the Digi Scale by pressing "ON/OFF" button once (fig. 2a). Your Digi Scale will display "0.00" on the LCD. (NB: Any lifting before the scales display "0.00" will calibrate the scale incorrectly and will produce inaccurate results).

Lift and Weigh

- Lift case just off the ground as per the lifting instructions below.
- Wait till LCD screen flashes twice to indicate the weight has been successfully recorded.
- The LCD will display "Hold", locking the result for 5 seconds before automatically resetting to zero.
- Return case to the floor as instructed and read the results on the LCD within this time.
- For best results, always weigh bag/suitcase at least twice. Never rely on a single reading.
- Press and hold the "ON/OFF" button to turn off.


WARNING:

This device can measure a maximum weight of 40 kg / 88 lb. Attempting to weigh a suitcase above this limit could cause personal injury, will damage the unit and/or will produce inaccurate results.

How To Lift Correctly

- Always stand at right angles to your suitcase or bag. Never bend over a bag/suitcase to lift it (fig. 4b).
- Ensure the lifting strap is correctly looped/fitted around the midpoint of any suitcase handle.
- With knees bent and whilst keeping your back straight, stand and lift (fig. 4a).
- It is only necessary to lift the case just above the ground so it hangs freely.
- Hold the device steady and avoid the bag swinging from left to right when lifting as this may affect accuracy.
- Wait until the LCD screen flashes twice.
- Keeping the back straight, bend knees to lower the bag/suitcase to the floor.
- Never attempt to read the LCD when lifting a suitcase.

IMPORTANT:

- When lifting, ensure your Digi Scale is perfectly horizontal and parallel to the floor. Failure to do so could result in an incorrect reading (fig. 3a).
- If the display reads , this indicates low power. Please ensure to replace the battery immediately (CR2032).

Disclaimer

Design Go Ltd has made every effort to ensure this product reaches you in perfect condition. By using this product, it is deemed that the owner acknowledges and accepts Design Go Ltd shall have no liability whatsoever for the use of this product, including but not limited to any liability for any consequential losses, indirect, special or incidental costs through the use of this product. By using this product, it is deemed that the owner acknowledges and accepts that Design Go Ltd shall not be held responsible for any personal injury resulting from the use of this product for any reason whatsoever and that it is used entirely at the owner's risk.

DEU

Erste Schritte

- Entfernen Sie den Batteriefachdeckel und setzen Sie die mitgelieferte Batterie ein, mit dem Plus-Pol '+' nach oben.
- Setzen Sie den Deckel wieder auf. Die Waage ist nun einsatzbereit.
- Wenn die Batterie getauscht werden muss, setzen Sie eine neue CR2032 Lithiumbatterie ein.

ANWENDUNG

Einrichtung

- Drücken und halten Sie den "ON/OFF" Knopf, um das LCD-Display einzuschalten.
- Wiederholt drücken, um nach Bedarf zwischen Gramm (g), Unzen (oz), Kilogramm (kg) und Pfund (lb) umzuschalten. Ihre Auswahl bleibt gespeichert. Drücken und halten Sie den "ON/OFF" Knopf, um die Waage auszuschalten. Zum nochmaligen Ändern wiederholen Sie diese Schritte. (Bitte beachten: Sie können nicht zwischen Einheiten umschalten, während Sie Wiegeergebnisse begutachten).

Gepäck wiegen - (Achtung: Maximalgewicht = 40 kg / 88 lb).

- Am Gepäckstück anbringen.
- Führen Sie den Hebezug durch den Mittelpunkt des Griffs (Abb. 1a). Führen Sie die digitale Waage durch die Schleife des Hebezugs und sichern Sie sie durch Strammziehen (Abb. 1b).

Einschalten (Ohne Anheben).

- Schalten Sie die digitale Waage durch einmaliges Drücken des "ON/OFF" Knopfs ein (Abb. 2a). Das LCD-Display der Waage zeigt nun "0.00" an. (Bitte beachten: Jedes Anheben der Waage, bevor diese "0.00" anzeigt, führt unweigerlich zu falscher Kalibrierung und ungenauen Ergebnissen).

Anheben Und Wiegen

- Heben Sie den Koffer nur ein Stück weit an, und zwar gemäß der untenstehenden Anhebe-Anleitung.
- Warten Sie, bis das LCD-Display zweimal blinkt. Das Gewicht wurde nun erfolgreich gemessen.
- Das Display wird das Ergebnis nun 5 Sekunden lang anzeigen ("Hold"), bevor es sich automatisch auf null zurückstellt.
- Innerhalb dieser Zeitspanne setzen Sie den Koffer wie unten beschrieben wieder ab und lesen das Ergebnis vom Display ab.
- Um optimale Ergebnisse zu erzielen, wiegen Sie Taschen/Koffer immer mindestens zweimal. Verlassen Sie sich nie auf eine einzelne Messung.
- Zum Ausschalten drücken und halten Sie den "ON/OFF" Knopf.


WARNING:

Das Gerät kann ein Gewicht von max. 40 kg / 88 lb messen. Der Versuch, einen Koffer zu wiegen, der dieses Limit überschreitet, könnte Verletzungen nach sich ziehen und wird zur Beschädigung des Geräts und/oder ungenauen Ergebnissen führen.

Richtiges Anheben

- Stehen Sie immer im rechten Winkel zum Koffer/ zur Tasche. Niemals zum Anheben über den Koffer/die Tasche beugen (Abb. 4b).
- Stellen Sie sicher, dass der Hebezug richtig um den Mittelpunkt eines Koffergriffs herumgeschlungen und festgezurt ist.
- Stehen Sie mit gebeugten Knien und geradem Rücken da, und heben Sie an. (Abb. 4a).
- Sie müssen den Koffer nur ein Stück weit anheben, so dass er frei hängt.
- Halten Sie das Gerät ruhig und vermeiden Sie, dass das Gepäckstück während des Anhebens hin und her schwingt, denn dies kann die Messgenauigkeit beeinträchtigen.
- Warten Sie, bis das LCD-Display zweimal blinkt.
- Halten Sie Ihren Rücken gerade und gehen Sie in die Knie, um den Koffer/die Tasche wieder abzusetzen.
- Versuchen Sie nie, das LCD-Display abzulesen, während Sie einen Koffer anheben.

WICHTIG:

- Während des Anhebens muss die digitale Waage absolut horizontal und parallel zum Fußboden sein. Andernfalls könnten Messergebnisse verfälscht werden (Abb. 3a).
- Wird am Display das  angezeigt, ist der Batteriestand niedrig. Bitte tauschen Sie die Batterie unverzüglich aus (CR2032).

Haftungsausschluss

Design Go Ltd hat alle Anstrengungen unternommen, um sicherzugehen, dass dieses Produkt in einwandfreiem Zustand bei Ihnen ankommt. Durch die Verwendung dieses Produkts erkennt die Besitzerin / der Besitzer an, dass Design Go Ltd keinerlei Haftung für den Gebrauch dieses Produkts übernimmt, einschließlich aber nicht beschränkt auf jegliche Haftung für etwaige Folgeschäden sowie mittelbare, ungewöhnliche oder zufällige Kosten, die durch den Gebrauch dieses Produkts entstehen. Durch die Verwendung dieses Produkts erkennt die Besitzerin / der Besitzer an, dass Design Go Ltd für jegliche Personenschäden, die aus jedem Grund durch die Verwendung dieses Produkts entstehen, nicht haftbar gemacht werden kann, und dass die Verwendung durch die Besitzerin/den Besitzer auf eigene Gefahr erfolgt.

ESP

Inicio

- Retire la cubierta de la batería e introduzca la batería proporcionada, con el polo positivo «+» hacia arriba.
- Vuelva a colocar la cubierta y la báscula estará lista para ser utilizada.
- En caso de que sea necesario reemplazar la batería, introduzca una nueva batería de litio CR2032.

INSTRUCCIONES DE USO

Configuración

- Pulse y mantenga presionado el botón de «ENCENDIDO/APAGADO» para encender la pantalla LCD.
- Vuelva a presionar el botón repetidamente para cambiar entre gramos (g), onzas (oz), kilogramos (kg) y libras (lb) según sus preferencias. La opción que seleccione se almacena en la memoria. Pulse y mantenga presionado el botón «encendido/apagado» para apagar la báscula. Repita el procedimiento para cambiar. (NOTA: No es posible cambiar las unidades mientras visualiza los resultados del pesaje).

Peso de Maletas - (Nota: el peso máximo permitido es de 40 kg / 88 lb).

- Acoplar el equipaje.
- Pase la correa de elevación a través del punto medio del asa (Fig. 1a). Sujete la báscula digital con la correa de elevación y apriete para asegurarla (Fig. 1b).

Encendido (Sin Elevación).

- Encienda la báscula digital presionando una vez el botón de «encendido/apagado» (Fig. 2a). Su báscula digital mostrará «0.00» en la pantalla LCD. (NOTA: Si eleva la báscula antes de que muestre «0.00», la báscula se equilibrará incorrectamente y los resultados no serán precisos).

Elevación Y Pesaje

- Levante la báscula del suelo siguiendo las instrucciones de elevación indicadas a continuación.
- Espera a que la pantalla LCD parpadee dos veces para indicar que el peso se ha registrado correctamente.
- La pantalla LCD mostrará «Hold», bloqueando el resultado durante cinco segundos antes de restaurarse automáticamente a cero.
- Vuelva a poner la báscula en el suelo según las instrucciones y lea los resultados que se muestran en la pantalla LCD.
- Para obtener mejores resultados, pese siempre el bolso/maleta al menos dos veces. Nunca debe fiarse de una única lectura.
- Pulse y mantenga pulsado el botón «ENCENDIDO/APAGADO» para apagar la unidad.


ADVERTENCIA:

Este dispositivo puede pesar un peso máximo de 40 kg / 88 lb. Si intenta pesar una maleta cuyo peso supere este límite, podría causar daños personales, dañar la unidad y/o producir resultados imprecisos.

Cómo Elevar La Báscula Correctamente

- Manténgase siempre en los ángulos derechos de su bolso o maleta. Nunca se incline sobre un bolso o maleta para elevarlos (Fig. 4b).
- Asegúrese de que la correa de elevación esté correctamente sujeta/colocada en torno al punto medio del asa de cualquier maleta.
- Con las rodillas dobladas y manteniendo su espalda recta, póngase de pie y levante la unidad (Fig. 4a).
- Solamente es necesario levantar la unidad a una altura mínima encima del suelo de modo que quede colgada libremente.
- Sujete el dispositivo de forma estable y evite que el bolso o maleta se balanceen a la derecha y a la izquierda durante la elevación, ya que dicho balanceo puede dar lugar a resultados imprecisos.
- Espera a que la pantalla LCD parpadee dos veces.
- Manteniendo la espalda derecha, doble las rodillas para bajar el bolso o maleta al suelo.
- Nunca intente leer la pantalla LCD mientras levanta una maleta.

IMPORTANTE:

- Cuando realice la elevación, asegúrese de que la báscula digital está perfectamente horizontal y paralela al suelo. El hecho de no hacerlo puede dar como resultado una lectura incorrecta (Fig. 3a).
- Si la pantalla muestra , significa que hay bajo nivel de batería. En este caso, asegúrese de reemplazar la batería de inmediato (CR2032).

Descargo De Responsabilidad

Design Go Ltd ha realizado todos los esfuerzos posibles para asegurar que este producto le llega en las mejores condiciones. Al utilizar este producto, se considera que el propietario reconoce y acepta que Design Go Ltd no tendrá responsabilidad de ningún tipo por la utilización de este producto, incluyendo, entre otras, ninguna responsabilidad por pérdidas indirectas, costes indirectos, especiales o adicionales causados por el uso de este producto. Al utilizar este producto, se considera que el propietario reconoce y acepta que Design Go Ltd no será considerada responsable por ningún daño personal resultante del uso de este producto, sea cual sea el motivo que haya causado dicho daño, y que el uso de esta unidad es a riesgo único del propietario.

FRA

Pour Commencer

- Retirez le couvercle de la batterie et insérez la pile fournie, avec le positif «+» vers le haut.
- Remplacez le couvercle et la balance est prête à l'emploi.
- Si le remplacement de la pile est nécessaire, insérez une nouvelle pile au lithium CR2032.

COMMENT L'UTILISER

Configuration

- Appuyez sur le bouton « ON/OFF » et maintenez-le enfoncé pour allumer l'écran LCD.
- Appuyez de nouveau à plusieurs reprises pour basculer entre grammes (g), onces (oz), kilogrammes (kg) et livres (lb) selon les besoins. Votre choix est conservé en mémoire. Appuyez sur le bouton « ON/OFF » et maintenez-le enfoncé pour éteindre. Répétez l'opération pour effectuer des modifications. (NB : Vous ne pouvez pas basculer entre les unités lors de l'analyse des résultats de pesage).

Peser les bagages - (Remarque : Poids maximal = 40 kg / 88 lb).

- L'attacher au bagage.
- Passer la sangle de levage à travers le milieu de la poignée (figure 1a). Boucler la balance digitale à travers la sangle de levage et serrer-la pour la fixer (figure 1b).

Allumer (Sans Levage).

- Activez la balance digitale en appuyant une fois sur la touche « ON/OFF » (figure 2a). Votre balance digitale affichera « 0.00 » sur l'écran LCD. (NB : Tout levage avant l'affichage « 0.00 » de la balance calibrera les pesées de manière incorrecte et produira des résultats inexactes).

Soulever Et Peser

- Soulevez le bagage juste au-dessus du sol selon les instructions de levage ci-dessous.
- Attendez que l'écran LCD clignote deux fois pour indiquer que le poids a bien été enregistré.
- L'écran LCD affichera « Hold », verrouillant le résultat pendant 5 secondes avant de réinitialiser automatiquement à zéro.
- Reprenez le bagage au sol comme indiqué et lisez les résultats sur l'écran LCD dans ce laps de temps.

- Pour de meilleurs résultats, pesez toujours le sac/la valise au moins deux fois. Ne vous fiez jamais à une seule lecture.
- Appuyez sur le bouton « ON/OFF » et maintenez-le enfoncé pour éteindre.

AVERTISSEMENT:


Cet appareil peut peser un poids maximum de 40 kg / 88 lbs. Tenter de peser une valise au-dessus de cette limite de poids pourrait causer des blessures, endommager l'appareil et/ou produire des résultats inexacts.

Comment Soulever Correctement

- Restez toujours à angle droit avec votre valise ou votre sac. Ne vous penchez jamais sur un sac/valise pour le/la soulever (fig.4b).
- Assurez-vous que la sangle de levage soit correctement bouclée/ajustée autour du milieu de la poignée de la valise.
- Avec les genoux pliés et tout en maintenant les dos droit, positionnez-vous debout et soulevez-la (fig.4a).
- Il suffit de soulever le boîtier juste au-dessus du sol pour qu'il pende librement.
- Tenez l'appareil bien en place et évitez que le sac ne se balance de gauche à droite en soulevant, car cela peut affecter la précision.
- Attendez que l'écran LCD clignote deux fois.
- Gardez le dos droit, pliez les genoux pour abaisser le sac/la valise au sol.
- N'essayez jamais de lire l'écran LCD lors du levage d'une valise.

IMPORTANT:

- Lors du levage, assurez-vous que votre balance digitale soit parfaitement horizontale et parallèle au plancher. Le non-respect de cette consigne pourrait entraîner une erreur de lecture (figure 3a).

- Si l'affichage indique , cela indique que la puissance est faible. Veillez à remplacer immédiatement la pile (CR2032).

Clause De Non-Responsabilité

Design Go Ltd a mis en œuvre tous les efforts nécessaires pour s'assurer que ce produit vous soit livré en parfait état.

En utilisant ce produit, il est considéré que le propriétaire reconnaît et accepte que Design Go Ltd ne sera aucunement responsable de l'utilisation de ce produit, y compris, mais sans s'y limiter, pour les pertes, les coûts indirects, spéciaux ou accessoires résultant de l'utilisation de ce produit. En utilisant ce produit, il est considéré que le propriétaire reconnaît et accepte que Design Go Ltd ne peut être tenu pour responsable de tout dommage corporel résultant de l'utilisation de ce produit pour quelque raison que ce soit et qu'il est utilisé entièrement aux risques et périls du propriétaire.

ITA

Prima Di Cominciare

- Rimuovere il coperchio del vano batteria e inserire la batteria fornita, con il lato positivo "+" rivolto verso l'alto.
- Riposizionare il coperchio; ora Scale è pronta per essere utilizzata.
- Se necessario, sostituire la batteria inserendone una nuova (batteria al litio CR2032).

NORME DI UTILIZZO

Installazione

- Mantenere premuto il tasto "ON/OFF" per accendere il display LCD.
- Premere di nuovo ripetutamente per modificare l'unità di misura desiderata (grammi (g), once (oz), chilogrammi (kg) e libbre (lb)). La scelta viene memorizzata. Mantenere premuto il tasto "on/off" per spegnere. Ripetere l'operazione per modificare l'unità di misura. (NB: Non è possibile modificare l'unità di misura mentre si rivedono i risultati della pesatura).

Pesare il bagaglio - (Nota bene: Peso massimo = 40 kg / 88 lb)

- Attaccare al bagaglio.
- Far passare la cinghia di sollevamento attraverso il manico, nel mezzo (fig. 1a). Far passare la bilancia elettronica all'interno della cinghia di sollevamento in modo da formare un nodo stretto (fig. 1b).

Accensione (Senza Sollevamento)

- Accendere la bilancia elettronica premendo una volta sola il tasto "ON/OFF" (fig. 2a). La bilancia elettronica deve segnare "0.00" sul display LCD. (NB: Se avviene un sollevamento prima che la bilancia segni "0.00", la bilancia sarà calibrata in modo erroneo e i risultati saranno imprecisi).

Sollevamento E Pesatura

- Sollevare appena il bagaglio da terra secondo le modalità seguenti.
- Attendere finché il display LCD lampeggia due volte, per indicare che il peso è stato registrato correttamente.
- Il display LCD segnala "Hold", mantenendo il risultato per 5 secondi prima di riavviare automaticamente.
- Di conseguenza è necessario riappoggiare a terra il bagaglio e leggere il risultato sul display LCD entro 5 secondi.
- Per ottimizzare il risultato, pesare sempre il bagaglio/valigia almeno due volte. Non limitarsi a un'unica lettura.
- Mantenere premuto il tasto "ON/OFF" per spegnere.

2006 DIGI SCALES | 12.2016

1 Mill Hill Industrial Estate, Flower Lane, London NW7 2HU
sales@ggo-travelproducts.com | +44 (0)20 8906 8505 | ggo-travelproducts.com



