



EURO (SCHUKO END CAP):

Afghanistan, Albania, Algeria, American Samoa, Andorra, Armenia, Aruba, Austria, Azerbaijan, Belarus, Belgium, Benin, Bhutan, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Cameroon, Cape Verde, Central African Republic, Chad, Comoros, Congo, Congo (Democratic Rep. of), Cote d'Ivoire, Croatia, Czech Republic, Denmark, Djibouti, Egypt, Equatorial Guinea, Estonia, Ethiopia, Faroe Islands, Finland, France, French Guiana, Georgia, Germany, Greece, Greenland, Guadeloupe, Guinea, Hungary, Iceland, Indonesia, Iran, Italy, Jordan, Kazakhstan, Korea (Democratic People's Republic of), Korea (Republic of), Kyrgyzstan, Lao People's Democratic Republic, Latvia, Liberia, Libya, Lithuania, Luxembourg, Macau, Macedonia, Madagascar, Mali, Martinique, Moldova, Monaco, Mongolia, Montenegro, Morocco, Mozambique, Myanmar, Netherlands, Netherlands Antilles, New Caledonia, Niger, Norway, Poland, Portugal, Reunion, Romania, Russia, Saint Martin, Saint Vincent and the Grenadines, San Marino, Sao Tome and Principe, Senegal, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Suriname, Sweden, Syrian Arab Republic, Tajikistan, Thailand, Timor-Leste, Tunisia, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uruguay, Vietnam.

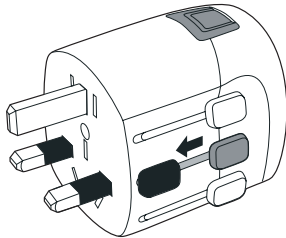


GBR:

Bahrain, Bangladesh, Belize, Bhutan, Botswana, Brunei Darussalam, Cambodia, Cyprus, Dominica, Falkland Islands (Malvinas), Gambia, Ghana, Gibraltar, Grenada, Guyana, Hong Kong, Iraq, Ireland, Isle of Man, Jordan, Kenya, Kuwait, Lebanon, Macau, Malawi, Malaysia, Maldives, Malta, Mauritius, Myanmar, Nigeria, Oman, Pakistan, Qatar, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Saudi Arabia, Seychelles, Sierra Leone, Singapore, Solomon Islands, Sri Lanka, Tanzania, Uganda, United Arab Emirates, United Kingdom, Vanuatu, Zambia, Yemen, Zambia, Zimbabwe.

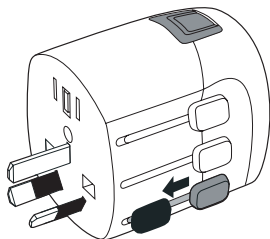

AUS:

American Samoa, Argentina, Australia, China, Cook Islands, Fiji, Kiribati, Nauru, New Zealand, Papua New Guinea, Saint Vincent and the Grenadines, Samoa, Solomon Islands, Tajikistan, Timor-Leste, Tonga, Tuvalu, Uruguay, Uzbekistan, Vanuatu.

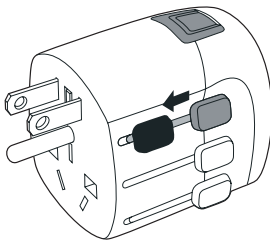

USA:

American Samoa, Antigua and Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Belize, Bermuda, British Virgin Islands, Canada, Cayman Islands, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Guam, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Jamaica, Japan, Jordan, Lao People's Democratic Republic, Lebanon, Liberia, Mexico, Micronesia (Federated States of), Montserrat, Netherlands Antilles, Nicaragua, Niger, Palau, Panama, Peru, Philippines (Rep. of), Puerto Rico, Saint Kitts and Nevis, Taiwan, Thailand, Trinidad and Tobago, Turkmenistan, Turks and Caicos Islands, United States of America, United States Virgin Islands, Venezuela.

Figure 1.


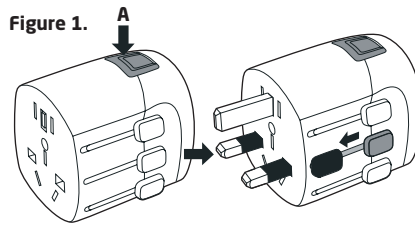


Figure 2.

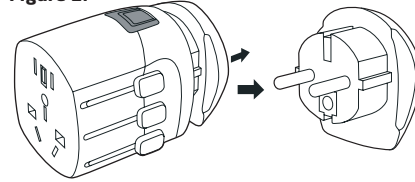

GBR

The Adaptor provides a safe connection for all your class I (earthed) electronic appliances up to 13A, 250V (1575W). This product includes an integrated fuse.

The Adaptor does not convert voltage. Check that the voltage of your appliance is compatible with the voltage of the foreign socket. If in doubt seek local advice.

Instructions For Use (See Fig. 1)

1. Push and hold button A and slide your preferred "Selector Head" forward until it "clicks" into place. Only one "Selector Head" can be chosen at any one time. NB. Before selecting a new "Head" you must retract the one already selected.
2. Push and hold button A and slide "Selector Head" backwards when finished.
3. Always plug your appliance into the Adaptor before inserting into the socket.
4. Unplug the Adaptor when not in use.

Setting up Adaptor for French or German (Schuko) Electrical Systems (See Fig. 2)

1. Remove integrated "Schuko End Cap".
2. Connect device plug or charger to "Schuko End Cap".
3. Plug into socket.

WARNING ⚠

- Intended for temporary or infrequent use only.
- Do not continue to use if outer casing is damaged.
- Do not expose to liquid or moisture.
- Do not combine with any other travel adaptors.
- Keep away from children.

Keep These Instructions For Future Reference

Please note: alternative localised electrical systems may occasionally be found. In some countries such as South Africa where this device cannot be used. Please refer to our website go-travelproducts.com for further information prior to your departure.

Regulatory Notices

WEEE Notice:

In July 2007 the Waste Electrical and Electronic Equipment Directive came into force. Any electrical item that carries the crossed out wheellie bin logo must not be disposed of in domestic waste but should be taken to a designated collection facility. Your local authority will be able to provide details of your nearest site. For more information on the WEEE Directive please visit www.recycle-more.co.uk.

Exclusion Of Liability

This product has been designed and manufactured to meet International safety standards but, like any electrical equipment, care must be taken for safety to be assured. Design Go shall under no circumstances be liable for any loss and/or damage caused by: fire; earthquake; accidental damage; intentional misuse of the product; use of the product in improper conditions; loss and/or damage caused to the product whilst in the possession of a third party; any damage or loss caused as a result of the owner's failure and/or neglect to follow the instructions; any loss or damage caused directly as a result of misuse or malfunction of the product when used simultaneously with associated equipment. Furthermore, under no circumstances shall Design Go be liable for any consequential loss and/or damage including but not limited to the following: loss of profit, interruption of business, the loss of recorded data whether caused during normal operation or misuse of the product. The information in the instructions can be changed without prior notice. The manufacturer offers no promise or guarantee, either implicit or explicit, as to the accuracy or completeness of the instructions.

DEU

Der Adaptor bietet eine sichere Verbindung für alle Geräte der Klasse I (geerdet) elektronischen Geräte bis zu 13A, 250V (1575W). Dieses Produkt enthält eine integrierte Sicherung.

Der Adaptor wandelt keine elektrische Spannung um. Prüfen Sie ob die Spannung ihres Gerätes passend zur ausländischen Steckdose ist. Sollten Sie sich nicht sicher sein, fragen Sie nach lokaler Hilfe.

Gebrauchsanweisung (Siehe Abb. 1)

1. Drücken und halten Sie den Knopf A und schieben Sie den bevorzugten "Auswahlkopf" vorwärts bis er einrastet. Sie werden ein klicken wahrnehmen. Nur ein "Auswahlkopf" kann jeweils ausgewählt werden. Anmerkung: Vor Auswahl des neuen „Kopfes“ müssen Sie den vorab ausgewählten zurückziehen.
2. Drücken und halten Sie den Knopf A und schieben Sie den Auswahlkopf zurück sobald Sie fertig sind.
3. Die Geräte immer zuerst in den Adapter stecken, bevor in die Steckdose eingesteckt wird.
4. Stecken Sie den Adapter aus, wenn er nicht in Gebrauch ist.

Vorbereitung eines Adapters für französische oder deutsche (Schuko) elektrische Systeme (Siehe Abb. 2)

1. Nehmen Sie die integrierte "Schuko Endkappe" ab.
2. Verbinden Sie den Stecker oder Ladegerät mit der "Schuko Endkappe".
3. In die Steckdose stecken.

WARNUNG ⚠

- Nur für temporäre oder selten vorgesehene.
- Nicht weiter verwenden wenn Aussengehäuse beschädigt ist.
- Nicht Flüssigmitteln oder Feuchtigkeit aussetzen.
- Nicht mit anderen Reiseadaptern verwenden.
- Von Kindern fernhalten.

Diese Anweisungen Als Zukünftige Referenz Aufbewahren

Bitte beachten: alternative örtliche elektrische Systeme können in anderen Ländern wie z.B. Südafrika gefunden werden - dieses Gerät ist dort nicht anwendbar. Bitte gehen Sie auf unsere Webseite go-travelproducts.com um weitere Informationen vor ihrer Abreise zu erhalten.

ESP

El adaptador proporciona una conexión segura para todos los aparatos electrónicos de hasta 13 A, de clase I (con conexión a tierra), 250V (1575W). Este producto incluye un fusible integrado.

El adaptador no convierte el voltaje. Compruebe que el voltaje del aparato sea compatible con el voltaje de la toma de corriente en cuestión. Si tiene alguna duda, pida consejo en el lugar donde se encuentre.

Instrucciones De Uso (Véase La Fig. 1)

1. Pulse y mantenga apretado el botón A y deslice el "cabezal selector" deseado hacia delante hasta que encaje en su sitio con un clic. Solamente podrá seleccionar un "cabezal selector" cada vez. NB. Antes de seleccionar un nuevo "cabezal" deberá retraer el que ya haya elegido previamente.
2. Pulse y mantenga apretado el botón A y deslice el "cabezal selector" hacia atrás cuando haya terminado.
3. Enchufe siempre el aparato al adaptador antes de insertarlo en la toma de corriente.
4. Desenchufe el adaptador cuando no lo esté utilizando.

Ajuste Del Adaptador Para Sistemas Eléctricos Franceses O Alemanes (Schuko) (Véase La Fig. 2)

1. Retire la "tapa Schuko".
2. Conecte el enchufe o cargador a la "tapa Schuko".
3. Conéctelo a la toma de corriente.

ADVERTENCIA ⚠

- Diseñada para uso temporal o infrecuente.
- No utilizar este producto si la carcasa exterior está dañada.
- No exponer a líquidos o humedad.
- No combinar con ningún otro adaptador de viaje.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

Guarde Estas Instrucciones Para Futura Referencia

Nota: algunos sistemas eléctricos alternativos específicos de algunos países como Sudáfrica son incompatibles con este dispositivo. Consulte nuestra página web go-travelproducts.com para obtener más información antes de su salida.

636 UK-WORLDWIDE ADAPTOR | 01.2017

1 Mill Hill Industrial Estate, Flower Lane, London NW7 2HU
sales@go-travelproducts.com | +44 (0)20 8906 9505 | go-travelproducts.com



F R A

L'adaptateur permet de brancher en toute sécurité vos appareils électroniques classe I (avec prise de terre) jusqu'à 13A, 250V (1575W). Ce produit inclut un fusible intégré.

L'adaptateur ne convertit pas la tension. Vérifiez que la tension de votre appareil est compatible avec celle de la prise secteur étrangère. En cas de doute, demandez des conseils sur place.

Mode D'emploi (Voir Fig. 1)

1. Appuyez longuement sur le bouton A et faire coulisser le bouton de sélection de la fiche souhaitée jusqu'à ce qu'un dé clic se fasse entendre. Un seul type de fiche peut être choisi à la fois. N.B. : avant de choisir une nouvelle fiche, la fiche actuellement sélectionnée doit être rétractée.

2. Appuyez longuement sur le bouton A et faire coulisser le bouton de la fiche vers l'arrière quand elle n'est plus nécessaire.

3. Toujours brancher les appareils dans l'adaptateur avant de brancher celui-ci au secteur.

4. Débrancher l'adaptateur quand il n'est pas utilisé.

Règlage de l'adaptateur pour la France ou l'Allemagne (Shuko) (Voir Fig. 2)

1. Enlever le capuchon Shuko intégré.
2. Brancher la fiche de l'appareil ou du chargeur sur le capuchon Shuko.
3. Brancher au secteur.

AVERTISSEMENT

- Destiné à un usage temporaire ou peu fréquent.
- Cesser d'utiliser l'adaptateur si le boîtier extérieur est endommagé.
- Ne pas exposer l'adaptateur à des liquides ou à l'humidité.
- Ne pas associer l'adaptateur à d'autres adaptateurs de voyage.
- Tenir hors de portée des enfants.

Veillez Conserver Ces Instructions Pour Pouvoir

Les Consulter Ultrieurement

Veillez noter : dans certains pays on peut parfois trouver des installations électriques locales différentes, par exemple en Afrique du Sud, sur lesquelles cet adaptateur ne pourra pas être utilisé. Veillez consulter notre site web go-travelproducts.com pour obtenir un complément d'information avant votre départ.

I T A

L'adaptatore garantisce un collegamento sicuro per tutti i dispositivi elettronici di classe I (collegati a terra) fino a 13A, 250V (1575W). Questo prodotto include un fusibile integrato.

L'adattatore non converte la tensione. Verificare che la tensione del dispositivo sia compatibile con quella della presa di alimentazione. In caso di dubbio, chiedere informazioni.

Istruzioni Per L'utilizzo (Fig. 1)

1. Tenere premuto il tasto A e far scivolare in avanti la spina preferita fino a bloccarla in posizione (si sentirà un "clic"). È possibile scegliere solo un tipo di spina alla volta. N.B.: prima di scegliere una nuova spina, è necessario rimuovere quella utilizzata in precedenza.
2. Dopo l'utilizzo, tenere premuto il tasto A e far scivolare la spina all'indietro.
3. Inserire la spina del dispositivo nell'adattatore prima di inserire quest'ultimo nella presa.
4. Staccare l'adattatore quando non viene utilizzato.

Configurazione Per I Sistemi Elettrici Francesi E Tedeschi (Shuko) (Fig. 2)

1. Rimuovere il cappuccio terminale Shuko.
2. Collegare la spina del dispositivo o il caricatore al cappuccio terminale Shuko.
3. Inserirlo nella presa.

AVVERTENZA

- Destinato solo a uso temporaneo o poco frequente.
- Non utilizzare l'adattatore se appare danneggiato.
- Non bagnarlo o esporlo all'umidità.
- Non utilizzare con altri adattatori da viaggio.
- Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Conservare Queste Istruzioni Per Riferimento Futuro

Nota: in alcuni Paesi è possibile trovare sistemi elettrici alternativi, come in Sud Africa, dove non è possibile utilizzare questo dispositivo. Prima della partenza, fare riferimento al nostro sito web go-travelproducts.com per ulteriori informazioni.

N L D

De adapter biedt een veilige aansluiting voor alle elektronische apparaten, beschermingsklasse I (geaard) tot 13A, 250V (1575W). Dit product bevat een geïntegreerde fuse.

De adapter is geen spanningsvormer. Controleer of de spanning van uw apparaat compatibel is met de spanning van het stopcontact in het buitenland. Vraag ter plaatse om raad in geval van twijfel.

Gebruiksaanwijzing (Zie Afb. 1)

1. Druk op toets A en houd ingedrukt en schuif de gewenste 'schuifschakelaar' naar voren totdat deze 'vastklikt'. U kunt slechts één 'schuifschakelaar' tegelijkertijd kiezen. Opmerking: voordat u een nieuwe 'schuifschakelaar' selecteert, moet u de reeds geselecteerde 'schuifschakelaar' naar achteren schuiven.
2. Druk op de toets A en houd ingedrukt en schuif de 'schuifschakelaar' naar achteren zodra u klaar bent.
3. Steek de stekker van uw apparaat altijd in de adapter voordat u deze in het stopcontact steekt.
4. Haal de adapter uit het stopcontact wanneer u de adapter niet gebruikt.

Instellen Van De Adapter Voor France Of Duitse (Shuko) Elektrische Systemen (Zie Afb. 2)

1. Verwijder de ingebouwde 'Schuko einddop'.
2. Sluit de stekker van het apparaat of de oplader aan op de 'Schuko einddop'.
3. Steek in het stopcontact.

WAARSCHUWING

- Uitsluitend bedoeld voor tijdelijke of frequent gebruik.
- Niet gebruiken als de behuizing is beschadigd.
- Niet aan vloeistof of vocht blootstellen.
- Niet samen met andere reisadapters gebruiken.
- Buiten het bereik van kinderen houden.

De Gebruiksaanwijzing Voor Naslagdoeleinden Bewaren

Opmerking: andere elektrische systemen kunnen soms in andere landen zoals Zuid-Afrika worden gevonden, waar deze adapter niet kan worden gebruikt. Ga naar onze website go-travelproducts.com voor verdere informatie voor uw vertrek.

G R C

Ο προσαρμογέας παρέχει ασφαλή σύνδεση για όλες τις ηλεκτρονικές σας συσκευές κατηγορίας Ι (γεωμεγμένες) για έως και 13Α, 250V (1575W). Αυτό το προϊόν περιέχει μια ολοκληρωμένη ασφάλεια.

Ο προσαρμογέας δεν μετατρέπει την τάση του ρεύματος. Ελέγξτε αν η τάση της συσκευής σας είναι συμβατή με την τάση της πρίζας της περιοχής στην οποία βρίσκεστε. Αν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία, ζητήστε συμβουλές από κάποιον που γνωρίζει την περιοχή που βρίσκεστε.

Οδηγίες Χρήσης (Δείτε Εικ. 1)

1. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Α και κατόπιν ολισθήστε την "κεφαλή-επιλογή" που θέλετε προς τα εμπρός έως ότου "κλειδώσει" στη θέση της. Μπορείτε να επιλέξετε μόνο μια "κεφαλή-επιλογή" κάθε φορά. Σημείωση: Προτού επιλέξετε μία άλλη, νέα "κεφαλή" πρέπει να βγάλετε αυτήν την οποία έχετε προηγούμενες επιλέξει.
2. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Α και ολισθήστε την "κεφαλή-επιλογή" προς τα πίσω όταν τελειώσετε.
3. Να συνδέετε πάντοτε τη συσκευή σας στον προσαρμογέα προτού την τοποθετήσετε στην πρίζα.
4. Να βγάξετε τον προσαρμογέα από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται.

Ρύθμιση Του Προσαρμογέα Για Το Δίκτυο Παροχής Ρεύματος Της Γαλλίας Η Της Γερμανίας (Shuko) (Δείτε Εικ. 2)

1. Αφαιρέστε το ενσωματωμένο "τερματικό πηνίο Shuko".
2. Συνδέστε το βύσμα της συσκευής ή του φορτιστή στο "τερματικό πηνίο Shuko".

Προειδοποίηση

- Που προορίζονται για προσωρινή ή συνήθους χρήσης μόνο.
- Μη συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν το εξωτερικό περίβλημα έχει υποστεί ζημιά.
- Φροντίστε να μην έρθει σε επαφή με υγρά ή υγρασία.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε συνδυασμό με άλλους προσαρμογείς ταξιδιού.
- Φυλάξτε τη συσκευή μακριά από παιδιά.

Κρατήστε Αυτές Τις Οδηγίες Για Μελλοντική Αναφορά

Να έχετε υπόψη ότι: σε ορισμένες χώρες όπως η Νότια Αφρική ενδέχεται να υπάρχουν διαφορετικά τοπικά δίκτυα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στα οποία αυτή η συσκευή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας στη διεύθυνση go-travelproducts.com για περαιτέρω πληροφορίες πριν την αναχώρησή σας.

P R T

O Adaptador disponibiliza uma ligação segura para todos os seus aparelhos electrónicos até 13 A, de classe I (com ligação à terra). 250V (1575W). Este produto inclui um fusível integrado.

O adaptador não converte tensão. Verifique se a tensão do seu aparelho é compatível com a tensão da tomada do país estrangeiro. Em caso de dúvidas, tente obter informações localmente.

Instruções De Utilização (Consulte Fig. 1)

1. Prima e mantenha premido o botão a e faça deslizar a cabeça de selector pretendido até este encaixar no respectivo local. Só pode seleccionar uma cabeça de selector de cada vez. N.B.: Antes de seleccionar uma nova cabeça, deverá retirar a que se encontra já seleccionada.
2. Prima e mantenha a cabeça do botão a e faça deslizar para trás a cabeça de selector após terminar.
3. Ligue sempre o seu aparelho ao adaptador antes de o introduzir na tomada.
4. Desligue o adaptador quando este não estiver a ser utilizado.

Configurar o Adaptador para os Sistemas Eléctricos da França ou da Alemanha (Shuko) (Consulte a Fig. 2)

1. Retire o tampão schuko integrado.
2. Ligue a ficha do dispositivo ou o carregador ao tampão schuko.
3. Ligue à tomada.

AVISO

- Destinado somente para uso temporário ou infrequente.
- Não continue a utilizar se a caixa exterior estiver danificada.
- Não permita a exposição a líquidos ou a humidade.
- Não efectue combinações com outros adaptadores de viagem.
- Mantenha o dispositivo fora do alcance de crianças.

Guarde Estas Instruções Para Poder Consultar Posteriormente

Tenha em atenção o seguinte: ocasionalmente, poderá encontrar sistemas eléctricos alternativos em alguns países, tal como a África do sul, onde este dispositivo não pode ser utilizado. Para mais informações, consulte o nosso website go-travelproducts.com antes da sua partida.

R U S

Адаптер обеспечивает безопасное подключение всех электронных приборов класса I (заземленные) к сети мощностью 13А, 250V (1575W). Этот продукт включает в себя интегрированную предохранитель.

Адаптер не преобразовывает напряжение. Убедитесь, что напряжение вашего устройства совместно с напряжением во внешней розетке. В случае сомнений обратитесь за советом к местному персоналу.

Инструкция По Использованию (См. Рис. 1)

1. Нажав и удерживая кнопку А, сдвиньте вперед головку выбранного Вами селекторного переключателя, пока она не «сядет» на место. В каждый момент времени можно выбрать только один селекторный переключатель. Примечание: прежде чем выбрать другой селекторный переключатель Вы должны вернуть на место предыдущий.
2. По окончании, нажав и удерживая кнопку А, сдвиньте селекторный переключатель назад.
3. Всегда подключайте устройство к адаптеру, прежде чем вставлять его в розетку.
4. Отсоедините адаптер от розетки, когда он не используется.

Настройка Адаптера Для Французской Или Немецкой (Shuko) Электросети (См. Рис. 2)

1. Снимите встроенную заглушку вывода «Schuko».
2. Подключите вилку весов или зарядное устройство к заглушке вывода «Schuko».
3. Подсоедините к розетке.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Предназначен только для временного или нечастого использования.
- Не продолжайте пользоваться, если внешний корпус поврежден.
- Не подвергайте воздействию жидкости или влаги.
- Не совмещайте с другими зарядными устройствами.
- Храните вдали от детей.

Сохраните Эту Инструкцию Для Дальнейшего Использования

Имейте в виду, пожалуйста, что в некоторых странах, таких как Южная Африка, могут существовать альтернативные локальные электросети, для которых данное устройство не件годно. Посетите, пожалуйста, наш сайт go-travelproducts.com для получения дополнительной информации до вашего отъезда.

S W E

Adapter möjliggör säker anslutning av alla elektriska apparater av klass I- (jordade) med en strömstyrka på upp till 13 A och matningsspänning på 250V (1575W). Denna produkt har en inbyggd säkring.

Adapter är inte en spänningsomvandlare. Kontrollera att apparatens spänning är förenlig med spänningen i det aktuella vägguttaget. Be om råd lokalt om du är osäker.

Brüksanvisning (Se Fig. 1)

1. Håll in knapp A och för önskat väljarreglage framåt tills det klickar på plats. Du kan endast aktivera ett väljarreglage åt gången. Obs! Innan du kan välja ett nytt reglage måste det reglage du aktiverade tidigare dras tillbaka.
2. Håll ner knapp A och för tillbaka väljarreglaget när du är klar.
3. Sätt alltid på adaptern på apparatens stickkontakt innan du ansluter apparaten till vägguttaget.
4. Koppla bort adaptern när den inte används.

Configurerare Adaptern För Skyddsjordade Elystern Med Schukokontakter (T.ex. Norden, Frankrike Och Tyskland) (Se Fig. 2)

1. Avlägsna den medföljande ändhatten för Schukokontakter.
2. Anslut apparatens stickkontakt eller laddaren till Schukoändhatten.
3. Anslut apparaten till vägguttaget.

ARNING

- Endast avsedd för tillfällig eller sällan används.
- Använd inte adaptern om ytterhöljet är skadat.
- Utsätt inte adaptern för väta eller fukt.
- Använd inte adaptern tillsammans med andra reseedaptrar.
- Håll utom räckhåll för barn.

Spara Dessa Anvisningar För Framtida Bruk

Obs! Vissa länder, t.ex. Sydafrika, har andra elsystem där denna adapter inte kan används. Kontrollera informationen på vår webbplats go-travelproducts.com före avresa.