

Fig. 1

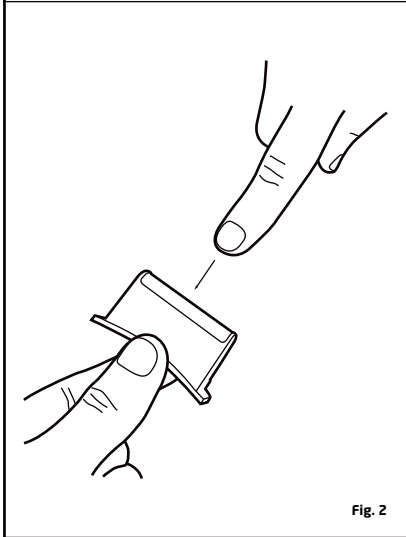


Fig. 2

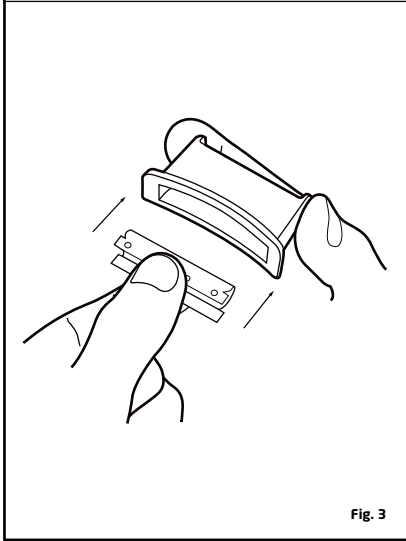


Fig. 3

G B R

Important

Please read these instructions carefully.
Never clean with water.
Only charge in temperatures between 5°C - 35°C.

How to Charge

- 1) Ensure the USB Shaver is off.
- 2) Extend the USB stick at the bottom of the shaver & plug into your computer or USB adaptor (see fig. 1)
- 3) The 'Charge LED' will light up indicating that the shaver is charging.
- 4) The USB Shaver will take approx. 6-8 hours to charge completely. A full charge will produce approx. 35 minutes of continuous shaving.

Important Note: LED will stay lit even when fully charged. The USB Shaver should not be charged for longer than 8 hours as battery performance will be affected. DO NOT USE WHILST USB SHAVING IS IN CHARGE MODE.

Preserving Battery Life

In order to preserve battery life, it is highly recommended to start charging when the batteries are completely depleted. Once the device is fully charged it should be disconnected.

Shaving

If you have never used an electric shaver before, it will take a few shaves for your hair to adjust. This is normal for all electric shaver because the type of shaver you use affects the direction in which your facial hair grows.

- 1) Ensure your face is dry.
- 2) Remove the blade protection cap (see fig. 1).
- 3) Slide the "ON/OFF" switch to "ON" (see fig. 1).
- 4) Shave in up and down strokes.
- 5) Slide the "ON/OFF" switch to "OFF".
- 6) Immediately after use, clean blade with the brush provided. Clip on the protective cap at all times when not in use.

Cleaning

NB: Always ensure device is turned off and not charging when cleaning.

Regular Cleaning

In order to maintain performance when used regularly, it is recommended to clean the USB Shaver every week.

- 1) Turn off USB Shaver.
- 2) Gently pull the silver blade section away from main body (see fig. 1).
- 3) Clean the hair collection chamber, the foil and the blade with the brush provided (see fig. 1).
- 4) Re-attach the blade section onto the main body and replace the cap.

How to Replace Foil

- 1) Turn off the USB Shaver and remove the cap.
- 2) Gently pull the silver blade section away from the main body (see fig. 1).
- 3) Remove the foil by pressing out through the bottom of the blade section (see fig. 2).
- 4) Insert the new foil by pressing together the 2 black bars and pushing up inside the blade section (see fig. 3).
- 5) Re-attach the blade section onto the main body and replace the cap.

Important note: When re-attaching the blade section and the cap, please ensure they are the right way round.

WEEE Notice:

In July 2007 the Waste Electrical and Electronic Equipment Directive came into force to reduce the disposal of domestic waste and to promote recycling. Any electrical item that carries the crossed out wheelee bin logo must not be disposed of in domestic waste but should be taken to a designated collection facility. Design Go is a member of an approved compliance scheme to encourage consumers to recycle unwanted items. Your local authority will be able to provide details of your nearest site. For more information on the WEEE Directive please visit www.recycle-more.co.uk.

G E R

WICHTIG

Bitte lesen Sie sorgfältig diese Hinweise.
Niemals mit Wasser reinigen.
Nur bei Temperaturen zwischen 5°C - 35°C laden.

Hinweise zum Laden

- 1) Sicherstellen, dass der Rasierer ausgeschaltet ist.
- 2) USB-Stick an der Unterseite des Rasierers ausfahren und in Ihren Computer oder USB-Adapter einstecken (siehe Abb. 1).
- 3) Das "Lade-LED" leuchtet auf, um anzuzeigen, dass der Rasierer aufgeladen wird.
- 4) Der Rasierer benötigt ca. 6-8 Stunden zum vollständigen Laden. Eine vollständige Ladung ermöglicht ca. 35 Minuten Rasierdauerbetrieb.

Wichtiger Hinweis: das LED bleibt auch nach vollem Aufladen eingeschaltet. Der Rasierer sollte nicht länger als 8 Stunden aufgeladen werden, um nicht die Akkuleistung zu beeinträchtigen. NICHT VERWENDEN SOLANGE DER RASIERER AUFGEADEN WIRD.

Schonung der Akku-Lebensdauer

Um den Akku zu schonen, wird stark empfohlen, den Ladevorgang zu starten, wenn die Batterien vollständig aufgebraucht sind. Sobald das Gerät vollständig aufgeladen ist, sollte es von der Stromversorgung getrennt werden.

Rasieren

Wenn Sie noch nie einen elektrischen Rasierer benutzt haben, werden ein paar Rasuren erforderlich sein, um Ihr Haar wie gewünscht zu rasieren. Das ist normal für jeden elektrischen Rasierer, da die Art des von Ihnen verwendeten Rasierers die Richtung beeinflusst, in der Ihr

Gesichtsbachst.

- 1) Stellen Sie sicher, dass Ihr Gesicht trocken ist.
- 2) Entfernen Sie den Klingenschutz (siehe Abb. 1).
- 3) Schieben Sie den "ON/OFF"-Schalter auf "On" (siehe Abb. 1).
- 4) Mit Auf- und Ab-Bewegungen rasieren.
- 5) Schieben Sie den "ON/OFF"-Schalter auf "OFF".
- 6) Klinge sofort nach Gebrauch mit dem mitgelieferten Pinsel reinigen. Bei Nichtbenutzung stets den Klingenschutz wieder aufsetzen.

Reinigung

NB: Achten Sie immer darauf, dass das Gerät beim Reinigen ausgeschaltet ist und nicht geladen wird.

Regelmäßige Reinigung

Um die Leistung bei regelmäßiger Anwendung zu erhalten, wird empfohlen, den Rasierer einmal die Woche zu reinigen.

- 1) Rasierer abschalten.
- 2) Ziehen Sie die silberne Klinge sanft vom Hauptkörper ab (siehe Abb. 1).
- 3) Reinigen Sie die Haarauffangkammer, die Folie und die Klinge mit dem mitgelieferten Pinsel (siehe Abb. 1).
- 4) Setzen Sie die Klinge wieder auf den Hauptkörper und setzen Sie den Klingenschutz wieder auf.

Auswechseln der Folie

- 1) Rasierer abschalten und Klingenschutz entfernen.
- 2) Silberne Klinge vorsichtig vom Hauptkörper abziehen (Abb. 1).
- 3) Folie durch Herausdrücken von der Unterseite der Klinge her entfernen (siehe Abb. 2).
- 4) Neue Folie durch Zusammenrücken der beiden schwarzen Balken einsetzen und nach oben in das Klingenteil einsetzen (siehe Abb. 3).
- 5) Klingenteil wieder in den Hauptkörper einsetzen und Klingenschutz wieder aufsetzen.

Wichtiger Hinweis: Beim erneuten Anbringen des Klingenteils bitte darauf achten, dass diese korrekt ausgerichtet eingesetzt wird.

E S P

Importante

Lea atentamente estas instrucciones.
Nunca la limpie con agua.
Sólo recárguela en temperaturas entre 5°C y 35°C.

Cómo recargar

- 1) Asegúrese de que la máquina de afeitar está apagada.
- 2) Extienda el lápiz USB en la parte inferior de la máquina de afeitar y conecte a su ordenador o a un adaptador USB (ver fig. 1).
- 3) El "LED de recarga" se iluminará para indicar que la máquina de afeitar se está recargando.
- 4) La máquina de afeitar tardará entre 6 y 8 horas en recargarse completamente. Una carga completa ofrece casi 35 minutos de afeitado continuo.

Nota importante: el LED permanecerá encendido, incluso cuando está totalmente recargada. La máquina de afeitar no se debe recargar más de 8 horas ya que el rendimiento de la batería se podría ver afectado. NO UTILICE LA MÁQUINA DE AFEITAR MIENTRAS ESTÉ EN MODO DE RECARGA.

Conservar la vida de la batería

Con el fin de conservar la vida de la batería, se recomienda encarecidamente empezar a recargar cuando las baterías están totalmente agotadas. Una vez que el dispositivo esté recargado del todo se debe desconectar.

Afeitado

Si nunca ha utilizado una máquina de afeitar eléctrica antes, su vello se ajustará después de unos cuantos afeitados. Esto es normal para cualquier máquina de afeitar eléctrica a que el tipo de máquina de afeitar que usa afecta la dirección en la que crece su vello facial.

- 1) Asegúrese de que cara está seca.
- 2) Quite la tapa de protección de la cuchilla (ver fig. 1).
- 3) Deslice el interruptor "ON/OFF" a "ON" (ver fig. 1).
- 4) Afétese utilizando un movimiento de arriba y abajo.
- 5) Deslice el interruptor "ON/OFF" a "OFF".
- 6) Limpie inmediatamente después usar, limpie la cuchilla con el cepillo. Siempre ponga la tapa de protección cuando no esté en uso.

Limpieza

NB: asegúrese siempre de que el dispositivo esté apagado y no se está recargando cuando lo limpie.

Limpieza regular

- Con el fin de conservar el rendimiento cuando se utiliza con regularidad, se recomienda limpiar la máquina de afeitar cada semana.
- 1) Apague la máquina de afeitar.
 - 2) Quite suavemente la sección plateada de la cuchilla del cuerpo principal (ver fig. 1).
 - 3) Limpie la cámara de recogida de vello, la lámina y la cuchilla con el cepillo proporcionado (ver fig. 1).
 - 4) Vuelva a colocar la sección de cuchilla en el cuerpo principal y colóque la tapa.

Cómo cambiar la lámina

- 1) Apague la máquina de afeitar y retire la tapa.
- 2) Quite suavemente la sección plateada de la cuchilla del cuerpo principal (ver fig. 1).
- 3) Quite la lámina haciendo presión a través de la parte inferior de la sección de la cuchilla (ver fig. 2).
- 4) Inserte la lámina nueva presionando juntas los dos barras de color negro y empujando hacia arriba dentro de la sección de la cuchilla (ver fig. 3).

5) Vuelva a colocar la sección de cuchilla en el cuerpo principal y colóque la tapa.

Nota importante: al volver a colocar la sección de la cuchilla y la tapa, asegúrese de que están en la posición correcta.

F R A

Important

Veillez lire attentivement ces instructions.
Ne jamais le nettoyer avec de l'eau.
Ne charger le rasoir que sous des température situées entre 5°C et 35°C.

Comment charger l'appareil

- 1) Vérifiez que le rasoir est éteint.
- 2) Étirez la clé USB située au bas du rasoir et branchez-la sur votre ordinateur ou sur un adaptateur USB (voir fig. 1).
- 3) L'indicateur LED 'charge' viendra s'allumer, indiquant que le rasoir est en train de se charger.
- 4) Il faudra environ 6 à 8 heures pour que le rasoir soit complètement chargé. Une charge complète permet jusqu'à environ 35 minutes de rasage en continu.

Remarque importante : L'indicateur LED restera allumé même si le rasoir est complètement chargé. Le rasoir ne doit pas être chargé pendant plus de 8 heures ou vous risquez d'affecter les performances de la pile. NE JAMAIS UTILISER LE RASOIR TANT QU'IL EST EN MODE DE CHARGE.

Préserver la durée de vie de la pile

Afin de préserver la durée de vie de la pile, il est vivement recommandé de ne démarrer le chargement que quand les piles sont complètement épuisées. Une fois que l'appareil est complètement chargé, vous devrez le débrancher.

Rasage

Si vous n'avez jamais utilisé de rasoir électrique auparavant, il vous faudra quelques rasages avant que vos poils ne s'ajustent à l'appareil. Ceci est habituel avec tous les rasoirs électriques, car le type de rasoir que vous utilisez affecte la direction vers laquelle votre pilosité faciale croît.

- 1) Assurez-vous que votre visage est sec.
- 2) Retirez le capuchon de protection de la lame (voir fig. 1).
- 3) Faites glisser l'interrupteur "ON/OFF" (Marche/Arrêt) sur "ON" (voir fig. 1).
- 4) Rasez-vous en allant de haut en bas et vice-versa.
- 5) Faites glisser l'interrupteur "ON/OFF" (Marche/Arrêt) sur "OFF".
- 6) Immédiatement après utilisation, nettoyez la lame avec la brosse fournie. Gardez attaché le capuchon de protection en tout temps lorsque le rasoir n'est pas utilisé.

Nettoyage

NB : Toujours s'assurer que l'appareil est éteint et qu'il n'est pas en charge lors du nettoyage.

Nettoyage régulier

Afin de maintenir les performances du rasoir si vous l'utilisez régulièrement, il est recommandé de le nettoyer à chaque semaine.

- 1) Pour éteindre le rasoir.
- 2) Tirez doucement sur la section de la lame d'argent pour la séparer du corps principal (voir fig. 1).
- 3) Nettoyez la partie intérieure qui collecte les poils, la grille et la lame avec la brosse fournie (voir fig. 1).
- 4) Rattachez la section de la lame sur le corps principal et remettez le capuchon en place.

Comment remplacer la grille

- 1) Éteignez le rasoir et retirez le capuchon.
- 2) Tirez doucement sur la section de la lame d'argent pour la séparer du corps principal (voir fig. 1).
- 3) Retirez la grille en appuyant vers le bas de la section de la lame (voir fig. 2).
- 4) Insérez la nouvelle grille en rassemblant les deux barres noires et en poussant vers l'intérieur la section de la lame (voir fig. 3).
- 5) Rattachez la section de la lame sur le corps principal et remettez le capuchon.

Remarque importante: Lorsque vous rattachez la section de la lame et le capuchon, veuillez vous assurer qu'ils sont placés dans le bon sens.

I T A

Importante

Si prega di leggere attentamente queste istruzioni.
Non pulire con acqua.
Caricare solo se la temperatura è compresa tra 5°C - 35°C.

Modalità di ricarica

- 1) Assicurarsi che il rasoio sia spento.
- 2) Estendere la chiavetta USB nella parte inferiore del rasoio e collegarlo al computer o adattatore USB (vedi fig. 1).
- 3) Il "LED di carica" si accende indicando che il rasoio è in carica.
- 4) La ricarica completa del rasoio dura circa. 6-8. Una ricarica completa offrirà ca. 35 minuti di rasatura continua.

Nota importante: il LED rimane acceso anche quando completamente carico. Il rasoio non deve essere caricato per più di 8 ore, in modo da non danneggiare le prestazioni della batteria. NON USARE IL RASOIO MENTRE È IN MODALITÀ DI CARICA.

Preservare la vita della batteria

A fine di preservare la durata della batteria, si raccomanda di iniziare la carica quando le batterie sono completamente esaurite. Una volta che il dispositivo è completamente carico deve essere scollegato.

